Инструкция по эксплуатации радиостанции
"Связь" Р 51

Основные функции:

- Частотный диапазон: 136-174 МГц, 400-470 МГц
- 128 каналов
- CTCSS/DCS
- ANI ID
- Реверс частот
- Программирование с компьютера
- Ручной ввод частоты и параметров
- Отображение названия, номера канала или частоты
- Выходная мощность: 4/5 Вт
- Функция экономии батареи
- Отображение уровня заряда батареи
- Оповещение о низком заряде батареи
- Выбор цвета подсветки дисплея
- Функция VOX
- Функция сканирования
- Сканирование CTCSS/DSC кодов
- Выбор ширины полосы канала 12,5/25 КГц
- Аварийный сигнал
- Выбор выходной мощности высокая/низкая
- Выбираемый порог шумоподавителя / VOX

Установка и удаление аккумуляторной батареи:

а. Для установки аккумулятора совместите расширения в нижней части батареи с соответствующими отверстиями. Нажмите на верхнюю часть аккумулятора (в направлении радиостанции) до щелчка (рис. 1)

б. Для того чтобы извлечь аккумулятор, сдвиньте вниз защелку аккумулятора в середине батареи. Потяните верхнюю часть батареи на себя и извлеките аккумулятор (рис. 2)

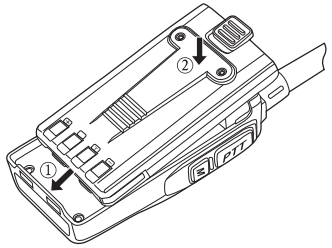

(рис. 1)

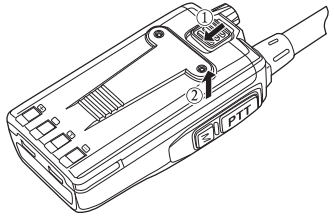

(рис. 2)

Установка и удаление антенны:

а. Прикрутите антенну по часовой стрелке до упора как на рисунке 3

б. Снятие антенны производится вращением против часовой стрелки (рис. 4)

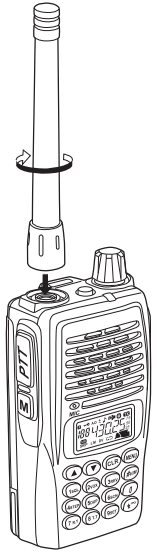

(рис. 3)

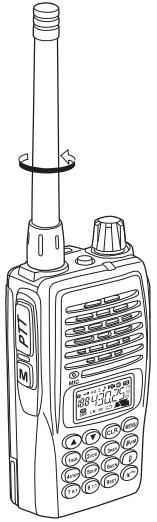

(рис. 4)

Установка клипсы крепления на пояс:

Если необходимо, используйте клипсу крепления на пояс.

Клипса крепится двумя болтами (рис. 5)

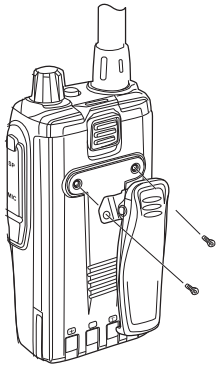

(рис. 5)

Установка внешней гарнитуры:

Снимите крышку с гнезда спикер/микрофона и вставьте штепсель спикер/микрофона в гнездо (рис. 6)

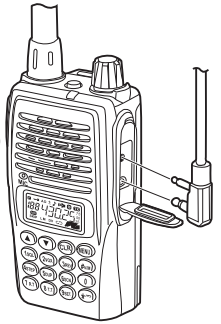

(рис. 6)

Прикрепление ремешка:

Для прикрепления ремешка проденьте его через отверстие в верхней части радиостанции (рис. 7)

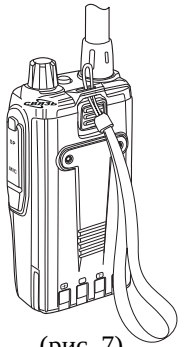

(рис. 7)

Внешний вид:

Антенна
Кнопка тревоги
Динамик
Микрофон
Кнопка вверх
Кнопка вниз
Выход
Регулятор включения и регулировки громкости
Индикатор приема-передачи
Красный - передача
Зеленый - прием
Мигающий красный - низкий заряд батареи
Дисплей
Меню функции
Клавиатура
Блокировка клавиатуры
MIC
CLR
MENU

Кнопка PTT
Кнопка Монитор
Защелка
Разъем для подключения внешних устройств и программирования с PC
Литиевый аккумулятор
PTT
SP
MIC

ЖК дисплей

При включении на экране отображаются следующие иконки:

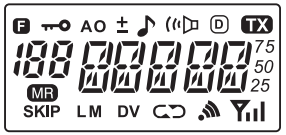

F	Меню функции
	Блокировка клавиатуры
+	Смещение частоты вверх
–	Смещение частоты вниз
	Звук включен
	Получение вызова (тон 60 Гц)
	DCS - индикация
D	CTCSS - индикация

TX	Передача
SKIP	Пропустить канал во время сканирования
DV	Реверс частоты
	Групповой вызов
	VOX- включена функция активации голосом передачи
	Уровень принимаемого сигнала
AO	Включен FM приемник
L	Низкая мощность

Горячие клавиши

Все функции могут быть установлены нажатием клавиши [MENU] с клавишами 0-9, *. Используйте кнопки вверх/вниз для выбора функции.

Установка уровня шумоподавления ([MENU]+1)

Нажмите [MENU] и [1 SQL] и введите уровень шумоподавления (0-9).

[▲] / [▼] - выбор уровня шумоподавления,
Нажмите[MENU] для подтверждения и сохранения, и любую кнопку для выхода.

Функция VOX ([MENU]+2)

Для включения/выключения функции VOX нажмите [MENU] и [2 VOX]

Установление реверса частоты ([MENU]+3)

Нажмите [MENU]и [3 REV] для включения/выключения реверса частот.
Если нет частоты передачи невозможно включить реверс частот.

Установка шага частоты ([MENU]+4)

В режиме "частота" нажмите[MENU] и[4 STEP] и введите шаг частоты.
(5кГц, 10кГц, 12.5кГц, 20кГц, 25кГц, 30кГц, 50кГц)



[▲] / [▼] - выбор шага
[MENU] - подтверждение и сохранение

Настройка сдвига частоты ([MENU]+5)

Нажмите [5 DUP]и[MENU]для направления частоты.
"+" - вверх
"-" - вниз

Сканирование ([MENU]+6)

[MENU] и [6 SCN] - начало саканирования
Нажмите[MENU] для сохранения нужной частоты и любую кнопу для выхода.

[▲] / [▼] - изменение направления сканирования
Режим VFO: свободный выбор частоты

Канальный режим: позволяет запрограммировать199 каналов (максимум 20 каналов в каждой группе).

Настройка приема CTCSS/DCS ([MENU]+7)

а. Нажмите [MENU]и[7 RPT]для настройки сигналинга.

б. Нажмите [*] для переключения типа сигналинга по схеме:

нет сигналинга аналоговый цифровой нет сигналинга

OFF → CTCSS → DCSN → OFF

в. Чтобы переключиться на DCS нажмите [#VM]

DCS N ⟶ DCS I

г. [▲] / [▼] - выбор группы.

д. [MENU] - сохранение и выход.

Примечание: в канальном режиме нельзя настроить сигналинг на прием.

Настройка на передачу CTCSS/DCS ([MENU]+8)

а. Нажмите [MENU] и [8] для настройки сигналинга на передачу.

б. Нажмите [*] для переключения типа сигналинга по схеме:

нет сигналинга аналоговый цифровой нет сигналинга

OFF ⟶ CTCSS ⟶ DCSN ⟶ OFF

в. Чтобы переключиться на DCS нажмите [#VM]

DCS N ⟶ DCS I

г. [▲] / [▼] - выбор группы.

д. [MENU] - сохранение и выход.

Примечание: в канальном режиме нельзя настроить сигналинг на передачу.

Доступ к функциям меню ([MENU]+9)

Нажмите [MENU] затем [9] для входа в меню.

Выбор рабочей группы ([MENU]+0)

а. В режиме CH-FR нажмите [MENU] затем [0] в меню рабочей группы.

б. [▲] / [▼] - выбор рабочей группы (от A до J максимум 10 групп).

в. Для выхода нажмите любую клавишу.

Примечание: доступно в канальном режиме при включенной функции "группа".

Настройка высокой/низкой мощности ([MENU]+#)

а. В режиме ожидания нажмите [#VM] затем [MENU] для изменения мощности.

б. L - низкая мощность

Сохранение нового канала ([MENU]+*)

а. Для работы реверса радио должно быть в частотном режиме.

б. Нажмите [MENU] и [*] войдите в меню сохранения канала,

в. Используйте кнопки [▲] / [▼] для выбора канала или воспользуйтесь клавиатурой.

г. Для подтверждения нажмите [MENU]

Примечание: все операции для VHF (136.000-174.000МГц)/ (245.000-246.00МГц) такие же как для UHF (400.000-470.000МГц).

Настройка меню:

Нажмите клавишу [MENU] , а затем [9 SET] для входа в режим меню.

Используйте клавиши [▲] / [▼] для выбора и клавишу [CLR] для выхода.

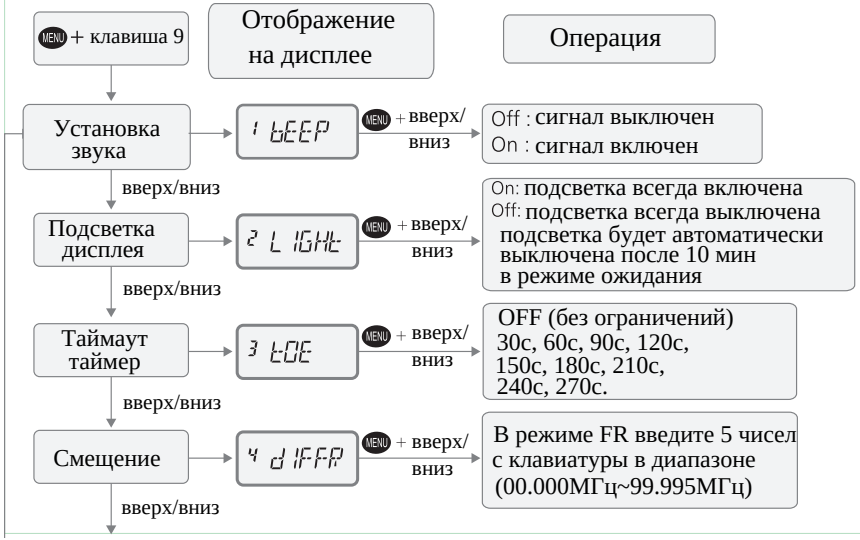

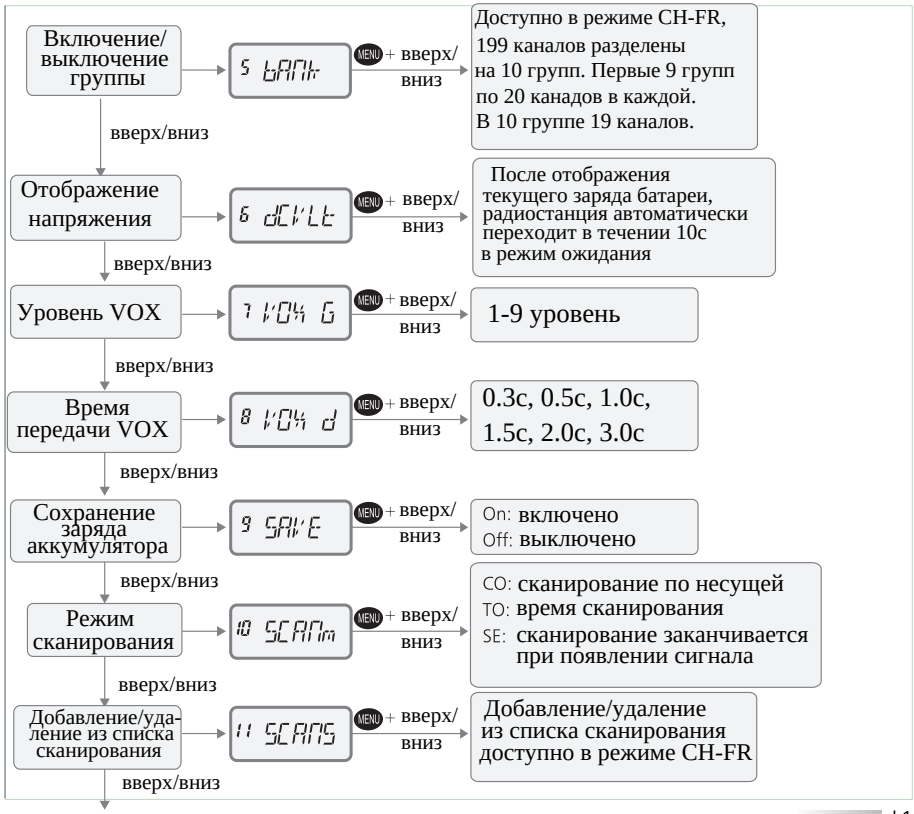

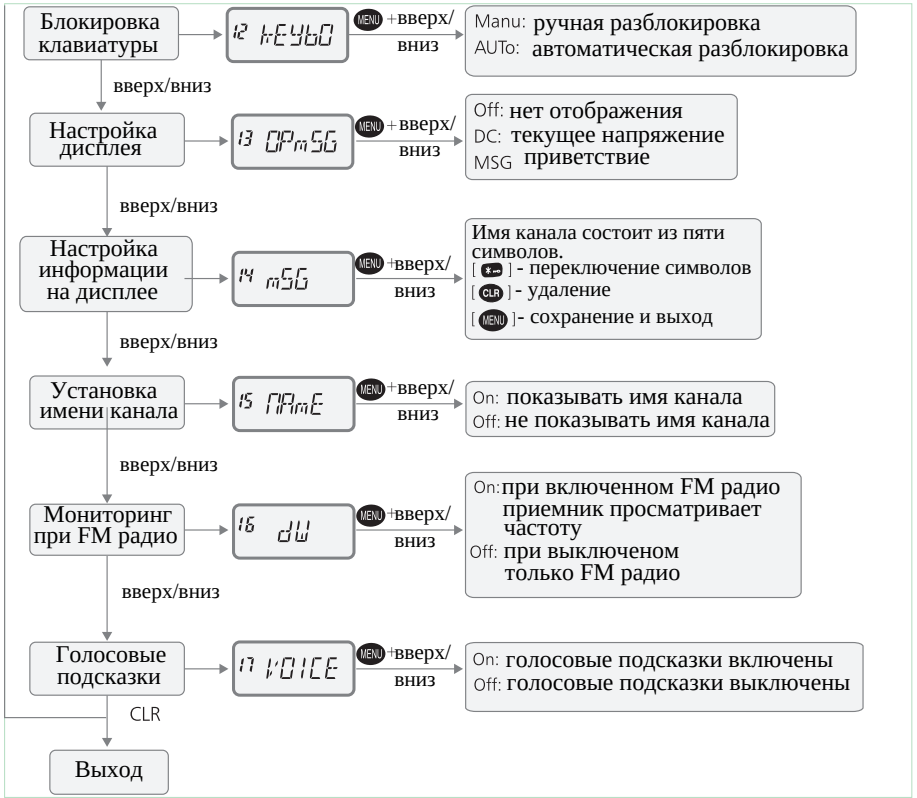

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Гарантийный срок _____

Фамилия _____

Подпись _____

Please cut along with this line

Условия гарантийного ремонта:

Гарантия распространяется только на заводской брак изделия.
Данная гарантия не распространяется в случае выявления в изделии неисправностей и/или повреждений, вызванных следующими причинами:

1. Ремонт и/или вмешательство со стороны не уполномоченных лиц.
2. Подключение дополнительных аксессуаров, непредусмотренных заводом-изготовителем.
3. Попадания посторонних предметов пыли, влаги.
4. Неисправности, связанные с перепадами напряжения.
5. Царапины, трещины, сколы и/или другие следы механического воздействия.
6. Действия непреодолимой силы (несчастные случаи, пожар, наводнение и др.)
7. Использование изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Гарантия не распространяется на аккумуляторы, зарядные устройства, антенны и гарнитуры, соединительные шнуры и кабели.